

HEINNER

RUČNI MIKSER

Model: HM-250WHSL



- Ručni mikser
- Snaga: 250W
- Boja: bela

www.heinner.ro

Hvala što ste kupili ovaj proizvod!

I. UVOD

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo korisničko uputstvo pre upotrebe uređaja i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Ovo korisničko uputstvo napravljeno je da vam pruži sva potrebna uputstva koja se odnose na instalaciju, upotrebu i održavanje uređaja.

Da biste ispravno i bezbedno rukovali uređajem, pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre postavljanja i upotrebe.

II. SADRŽAJ PAKOVANJA




- Ručni mikser
- Korisničko uputstvo
- Garancijski list

III. BEZBEDNOSNE MERE

Pre korišćenja uređaja, uvek treba pratiti sledeće mere predostrožnosti:

1. Pročitajte sve instrukcije.
2. Pre upotrebe proveriti da li napon u zidnoj utičnici odgovara naponu uređaja koji se može naći na natpisnoj tablici pri dnu uređaja.
3. Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom, ili nakon kvara ili ako je oštećen na bilo koji način.
4. Ne ostavljajte kabl da visi preko ivice stola, radne površine ili bilo koje zagrejene površine.
5. Ne potapajte kabl ili telo miksera u vodu, jer to može dovesti do strujnog udara.
6. Ako je kabl za napajanje oštećen, može ga zameniti samo ovlašćeno lice u servisu ili neko drugo kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost od strujnog udara.
7. Ukoliko se uređaj koristi u blizini dece ili osoba sa invaliditetom, neophodan je stalni nadzor.
8. Ne stavljajte uređaj na ili u blizini plinskog ili električnog šporeta.
9. Ne izbacujete mutilice ili mešalice za testo dok je uređaj u upotrebi.
10. Ne ostavljajte mikser bez nadzora dok je u upotrebi.
11. Isključite uređaj iz utičnice kada ga ne koristite, kao i pre stavljanja ili skidanja delova i pre čišćenja.
12. Upotreba bilo kakvih dodataka koji nisu preporučeni ili prodati od strane proizvođača može prouzrokovati požar, strujni udar ili povrede.
13. Izvadite mutilice iz miksera pre pranja.
14. Uvek proverite da li je uređaj isključen, odnosno kontrolno dugme postavljeno na OFF pre nego što uključite kabl za napajanje u električnu utičnicu. Prilikom isključivanja takođe prvo postavite kontrolno dugme na OFF, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
15. Tokom rada uređaja, izbegavajte kontakt sa delovima koji se pomeraju.
16. Vodite računa da vam tokom rada uređaja, ruke, odeća, kao i sav ostali pribor budu udaljeni od mutilica kako biste smanjili rizik od povreda ljudi i/ ili oštećenja uređaja.
17. Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja imaju 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, osetljivim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja na bezbedan način i razumeju povezane opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju obavljati deca osim ako imaju više od 8 godina i ukoliko su pod nadzorom.
18. Čuvajte uređaj i kabl za napajanje van domašaja dece mlađe od 8 godina.
19. Isključite uređaj pre menjanja ili dodirivanja onih delova koji su u pokretu tokom rada uređaja.
20. Ovaj uređaj namenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu.
21. Sačuvajte ovo uputstvo.

IV. OPIS

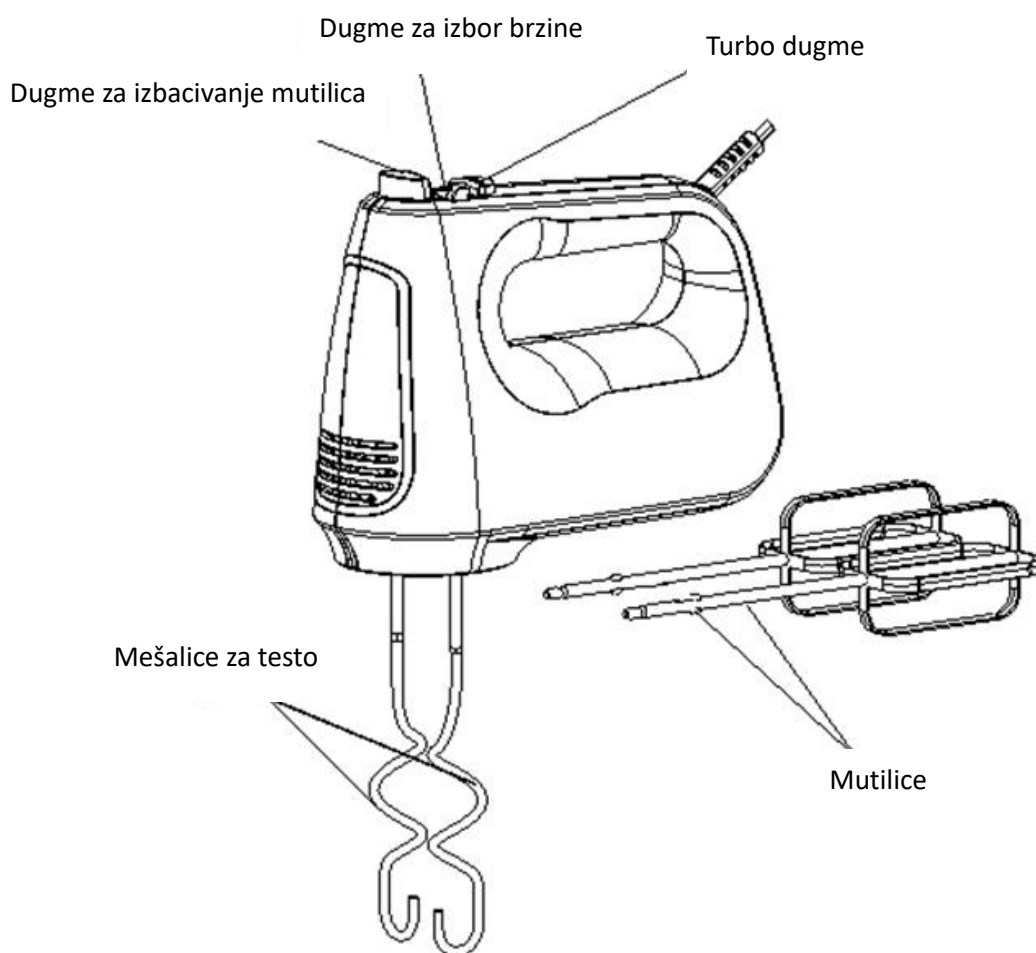

V. PRE UPOTREBE

Uklonite sav materijal preostao od pakovanja uređaja i sve odvojive delove. Očistite mutilice i mešalice za testo. Pre sastavljanja miksera proverite da li je kabl za napajanje izvučen iz strujne utičnice i da li je **selektor brzine** postavljen na poziciju "0".

VI. INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

1. Postavite odgovarajuće mutilice ili mešalice za testo u mikser.

NAPOMENA: Obe mutilice su iste i mogu se staviti u bilo koji otvor jer su identične. Mešalica za testo sa prstenastim proširenjem može se staviti u veći otvor, a druga u manji. Mešalice za testo se ne mogu postaviti obrnuto.

2. Vodite računa da je uređaj postavljen na položaj "0" pre nego što stavite kabl za napajanje u utičnicu.

3. Podesite **selektor brzine** na željenu brzinu. Postoji 6 brzina koje se mogu izabrati. Kada mešate testo u kome ima kvasca, predlažemo da **selektor brzine** postavite na najmanju brzinu, a onda postepeno povećavate brzinu do željenih rezultata. Kada pritisnete **turbo dugme**, mikser radi svojom najvećom brzinom.

UPOZORENJE: Ne stavlajte noževe, metalne kašike, viljuške i slično u posudu dok uređaj radi.

4. Maksimalno vreme rada uređaja treba biti manje od 5 minuta. Između dva ciklusa rada, treba odmoriti uređaj najmanje 20 minuta.

NAPOMENA: Tokom rada uređaja možete rukama okretati činiju da biste postigli bolje rezultate

5. Kada je mućenje završeno, okrenite **selektor brzine** u položaj "0" i izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

6. Ukoliko je neophodno, gumenom ili drvenom špatulom uklonite ostatke hrane sa običnih mutilica ili sa mešalica za testo.

7. Prilikom izvlačenja bilo kojih mutilica, jednom rukom držite mutilice, a drugom rukom pritisnite **dugme za izbacivanje**.

NAPOMENA:

1). Uklonite mutilice ili mešalice za testo samo kada je **selektor brzine** u položaju "0".

2). Tokom rada možete postaviti mikser u vertikalni položaj, ali vodite računa da je **selektor brzine** postavljen u položaj "0".

VII. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

1. Isključite uređaj sa mrežnog napajanja i sačekajte da se potpuno ohladi pre čišćenja.
2. Obrišite spoljne delove uređaja vlažnom krpom i osušite mekom suvom krpom.
3. Obrišite sa kabla ostatke hrane ukoliko ih ima.
4. Operite mutilice i mešalice za testo u toploj sapunjavoj vodi i obrišite ih suvom krpom. Mutilice i mešalice za testo se mogu prati u mašini za pranje sudova.

OPREZ: Mikser se ne sme potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

Upozorenje: Bilo koje drugo servisiranje uređaja mora da obavlja ovlašćeni serviser.

VIII. KULINARSKI SAVETI

1. Namirnice iz frižidera, na primer puter i jaja treba da odstoje pre mućenja na sobnoj temperaturi. Blagovremeno izvadite namirnice iz frižidera.
2. Da biste izbegli mogućnost ispadanja ljuski sa jaja ili pokvarena jaja, prvo slomite jaja u posebnu činiju, a onda ih mutite.
3. Ne mutite previše. Vodite računa da mutite onoliko koliko se to traži u receptu. Promešajte suve sastojke da bi se sjedinili. Uvek u tu svrhu koristite najmanju brzinu.
4. Klimatski uslovi, sezonske temperaturne promene, temperatura sastojaka i varijacije u njihovoj teksturi imaju veliku ulogu u traženom vremenu mućenja i postizanju željenih rezultata.
5. Uvek počinjite malom brzinom. Postepeno povećavajte brzinu kao što je navedeno u receptu.

IX. TEHNIČKI DETALJI

Snaga	250W
Napon	220-240V; 50Hz
Boja	Bela

**Ekološko odlaganje**

Možete pomoći u zaštiti životne okoline!

Molimo vas da poštujuete lokalne zakonske regulative: sve neispravne električne uređaje treba predati odgovarajućim centrima za reciklažu elektronskog i električnog otpada.



HEINNER je registrovani zaštitni znak kompanije **Network One Distribution SRL**. Ostale robne marke i nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

Nijedan deo specifikacija ne može se reprodukovati u bilo kom obliku ili na bilo koji način, niti koristiti za izradu prevoda, transformacija ili adaptacija, bez dozvole kompanije NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Autorska prava © 2013 Network One Distribution. Sva prava zadržana.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Ovaj proizvod je u skladu sa normama i standardima Evropske zajednice.

Importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro