


Komande

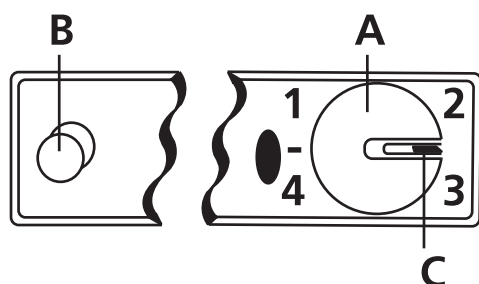

- A. Dugme termostata
- B. Prekidač za svetlo
- C. Reper za podešavanje termostata

Termostat podešen na ● : hlađenje i osvetljenje su isključeni.
Termostat podešen na I : najmanje niska unutrašnja temperatura.
Termostat podešen na 4 : najniža unutrašnja temperatura.

Preporučuje se da se termostat podesi na 2-3

Skidanje poklopca svetla



1. Pritisnite jezičak nalevo
2. Skinite poklopac